

Power Poofer Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Technische Daten	1
3. Geltungsbereich	2
4. Allgemeine Sicherheitshinweise.....	2
5. Übersicht	2
6. Besondere Sicherheitsvorkehrungen	2
7. Bedienung.....	3
8. Transport und Lagerung.....	3
9. Service und Wartung.....	3



1. Einleitung

Dieses Handbuch enthält grundlegende Informationen zum Einsatz und zur Sicherheit der Maschine. Alle Benutzer sollten dieses Handbuch vor dem Gebrauch des Geräts lesen und insbesondere die folgenden Symbole beachten:

HINWEIS! Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßer Verwendung Personen und Tiere verletzt, sowie Geräte beschädigt werden können.

WARNUNG! Es besteht das Risiko schwerer Unfälle.

Abbildungen und Beschreibungen können abweichen. Dafür wird keine Gewähr übernommen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Folgen Sie den Anweisungen.

2. Technische Daten

Modell:	Power Poofer H4 / Pro4
Spannungsversorgung:	12VDC
Batteriekapazität:	7Ah / 12Ah
Maximaler Ladestrom:	1.75A
Arbeitsdruck:	9bar
Anzeige:	Red LED
Empfänger:	Elite 4 channels
Sender:	Elite-XT4
Batterie (Sender):	3 x AAA
Ausgangsleistung:	+ 20dBm
Funkreichweite (theoretisch):	1000m
Abmessungen H x L x D:	18cm x 49cm x 36cm
Gewicht:	10.5kg – H4 / 15kg – Pro4

Power Poofers Bedienungsanleitung

3. Geltungsbereich

Der Power Poofers ist ausschließlich entwickelt für:

Launch lightweight canvas dummies mit einem Innendurchmesser von $\varnothing 19,2 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$ und nur in Verbindung mit Hundetraining.

Der Power Poofers darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

4. Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Arbeiten mit dem Power Poofers immer die folgenden Punkte.

Achten Sie auch auf die Umgebung und beachten Sie die Gesetze, die für den Bereich gelten, in dem der Power Poofers verwendet wird.

- Verwenden Sie den Power Poofers nicht im Dunkeln oder bei schlechtem Wetter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter null Grad Celsius.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter funktioniert, mit welchem Sie die Maschine immer ausschalten können.
- Verwenden Sie kein defektes Gerät. Überlassen Sie es einem Reparaturbetrieb mit entsprechender Ausbildung und Know-how.
- Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör und die im Punkt 3. aufgeführten Dummies.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
- Verwenden Sie die Maschine nur, für die sie bestimmt ist.
- Lassen Sie das Gerät niemals im eingeschalteten Zustand zurück.
- Machen Sie das Gerät nach Gebrauch immer drucklos, um es in einem sicheren Zustand herzustellen.


5. Übersicht

1. Hauptschalter
2. Schalter Kompressor (in V2019 nicht mehr vorhanden)
3. Anzeige für den Arbeitsdruck
4. Ladestecker
5. Magnetventile 1-4

6. Besondere Sicherheitsvorkehrungen

Achten Sie bei der Arbeit mit dem Power Poofers besonders auf folgende Punkte:

- Lassen Sie den Power Pointer niemals im Druckmodus, wenn Sie nicht damit arbeiten.
- Schalten Sie immer das Gerät am Hauptschalter aus, wenn Sie die Dummies auf die Startrohre setzen.
- Halten Sie den Kopf niemals über die Maschine, wenn Druck auf dem System ist (beachten Sie, dass Druck auch im System vorhanden sein kann, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist).
- Richten Sie die Maschine niemals gegen Menschen oder Tiere.

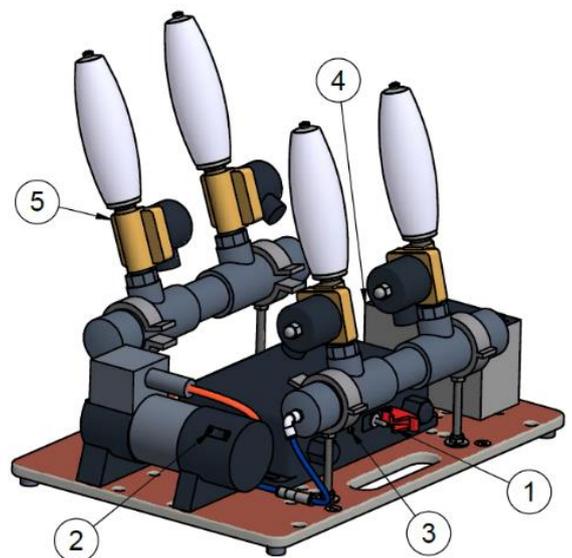

7. Bedienung

- a) Stecken Sie die Dummies auf die Rohre (5)
- b) Richten Sie die Dummies aus.
- c) Schalten Sie den Hauptschalter (1) ein, indem Sie die rote Sicherheitsabdeckung öffnen und dann den Hebel auf "Ein" stellen, wodurch der Kompressor startet.
- d) Wenn der volle Arbeitsdruck erreicht ist, leuchtet die rote Anzeige (3)
- e) Der Power Poofer ist nun einsatzbereit. Zwischen den beiden Rohren befindet sich jeweils ein Rückschlagventil. 1-3 und 2-4, so dass die Rohre 2 und 4 immer noch vollen Arbeitsdruck haben, obwohl die Rohre 1 oder 3 gerade erst gestartet wurden. Das heißt, Sie können Dummy 1 oder Dummy 3 starten und Dummy 2 oder 4 unmittelbar danach als Doppelmarkierung verschießen, ohne warten zu müssen, bis der Kompressor den Arbeitsdruck aufbaut.
- f) Um die Maschine neu mit Dummies zu bestücken, schalten Sie den Hauptschalter aus.
WARNUNG! Niemals den Kopf über die Rohre beugen.
- g) Schalten Sie den Hauptschalter wieder ein, indem Sie die rote Sicherheitsabdeckung und dann den Schalter betätigen. Die Maschine ist wieder betriebsbereit.
- h) Entfernen Sie nach dem Gebrauch verbleibende Dummy aus dem Power Poofer
- i) Das Gerät entlüften, indem Sie die Taste 1 und 2 am Fernbedienungssender gedrückt halten. Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie die rote Sicherheitsabdeckung des Hauptschalters (1) schließen, während Sie weiterhin die Taste 1 und 2 drücken.
- j) Laden Sie den Akku nach Gebrauch immer auf, indem Sie ein geeignetes Ladegerät (für AGM-Akku) an den Ladestecker (4) anschließen.
HINWEIS! Maximaler Ladestrom: 1,75 Ampere. Es wird empfohlen, ein "automatisches" 12V-Ladegerät zu verwenden. Zur Langzeitlagerung sollte der Akku mindestens einmal im Monat aufgeladen werden.
Den Akku nur laden wenn der Power Poofer sicher auf den Gummifüßen steht.
Die Anzeige am Sender muss auf Knopfdruck grün blinken. Wenn die Anzeige rot blinkt oder gar nicht leuchtet, tauschen Sie bitte die drei AAA-Batterien im Sender aus.

8. Transport und Lagerung

Der Power Poofer muss während des Transports und der Lagerung ausgeschaltet und entlüftet sein (druckfrei).

Trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen aufbewahren.

Der Power Poofer sollte ohne Dummies auf den Startrohren gelagert werden, um Korrosion zu vermeiden.

Für eine längere Lagerung muss der Akku mit einem Ladegerät "gewartet" werden.

9. Service und Wartung

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Power Poofer für Service und Wartung ausgeschaltet und entlüftet ist (druckfrei).

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmittel oder brennbaren Flüssigkeiten. Verwenden Sie bei Bedarf nur ein feuchtes Tuch mit mildem Seifenwasser und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.

Die Trägerrohre werden anschließend mit Waffenöl (säurefreiem Öl) geölt.

Umweltschutz

Recyceln Sie unerwünschtes Material, anstatt es mit dem Hausmüll zu mischen. Sortieren und liefern Sie die Teile an eine Recyclingstation, um sie umweltgerecht zu entsorgen.